




Einbau der Schaftbackenerhöhung für den Karabiner 31

Mit einem Schraubendreher den Riegel (Bild 1) aus dem Schaft heraus schrauben.
Den Riegel gut verwahren, die beiden Holzschrauben werden für die Adapterplatte verwendet

Die Adapterplatte mit der **Leiste** in den Schaft (Bild 2) einlegen, die **abgeschrägte** Seite unten an der Platte zeigt zur Mündung, anschließend mit den beiden Holzschrauben festschrauben.

Auf die **Gewindebolzen** (Bild 2) der Adapterplatte wird die verstellbare Schaftbacke (Bild 3) mit dem Schlitz aufgelegt, die beiden Unterlegscheiben auflegen und mit den Rändelmuttern festschrauben.

Durch **lösen** der Rändelschrauben und **verschieben** der Schaftbacke kann die notwendige Höhe angepasst werden.

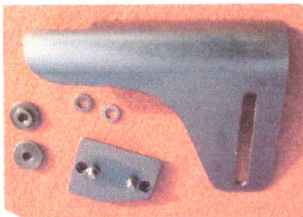

Lieferumfang Schaftbacke:


Adapterplatte

2 x U – Scheiben

2 x Rändelmuttern



Riegel für Riemenfrosch

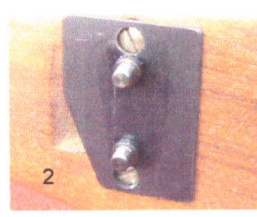

Adapterplatte



Schaftbacke