

Bestehend aus:

- Linksriegel
- original Riegel K31
- original Verschlussmutter

Zerstörungsfreie Nutzung mit Ihren Verschlussgehäusen, Schlagbolzen, Schlagbolzenspitze und Schlagbolzenfeder

Ihr original Riegel bleibt erhalten und kann bei Bedarf wieder verbaut werden.




- Montieren Sie an der Verschlussmutter des Linksriegel-Kits Ihren Schlagbolzen, Ihre Schlagbolzenspitze und -feder
- Bringen Sie den Schlagbolzen in die Verschluss-Zerlegestellung. (zwischen Feuerrast und Sicherungsrast)

- Montieren Sie wie gewohnt die innere und äußere Verschlusshülse und achten Sie darauf, dass der Drehstollen des Riegels in beide Nuten der Hülsen greift.
- Bringen Sie den Verschluss in die gespannte Stellung, wie auch beim Zusammenbau des original Verschlusses.
- Führen Sie den Verschluss wie gewohnt in das System des K31 ein.

Achtung:

Da durch die Umlenkung der Zugkräfte auf die linke Seite der Verschluss größeren Scherkräften ausgesetzt ist, fetten Sie bitte den Riegel und die Führungsnut im System, sowie den Drehstollen des Riegels mit hochwertigem Verschlusswarzenfett (Automatenfett, Shooters Choice, etc.)

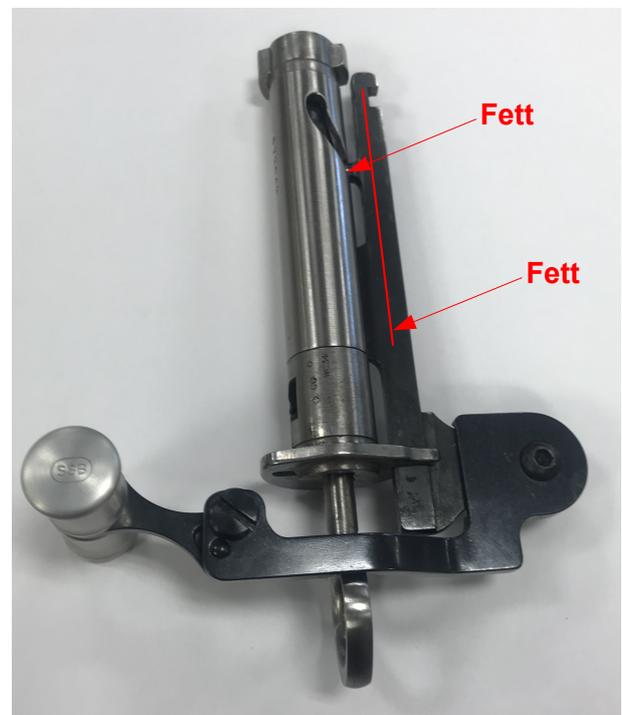

Tipp: Für einen sauberen Repetiervorgang empfiehlt es sich den Linksriegel mit gleichmäßiger aber bestimmter Kraft nach hinten zu ziehen.