Einbauanleitung .30 M1 Carbine Vorderschaftmontage


SSB

Zum Einbau der Vorderschaftmontage sind keine mechanischen Veränderungen notwendig und kann selbst montiert werden.




Der Vorderschaft wird abgenommen und dass System aus dem Schaft entfernt.





Die Montage wird auf das Rohr aufgelegt und mit dem Klemmblock von unten mit 6 Zylinderschrauben über Kreuz festgeschraubt.

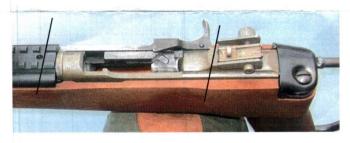


Vor dem festschrauben sollte die Montage durch auflegen von zwei Leisten <u>parallel</u> zur Visierung ausgerichtet werden.



Die Montage hat zum Verschlußkasten, vordere Halteschelle und Schaft, ca. 1mm Luft.





Rohrunterseite

Ausfräsung im .30M1 Carbine Schaft für Vorderschaftmontage:

bei M1 Schaft: passt

bei M2 Schaft:

30 mm verlängern und von der Rohrunterseite 8 mm tief ausarbeiten.

bei Klappschaft:

20 mm verlängern und von der Rohrunterseite 8 mm tief ausarbeiten.