




Einbau des Kornlichtschutzes für den Karabiner K31

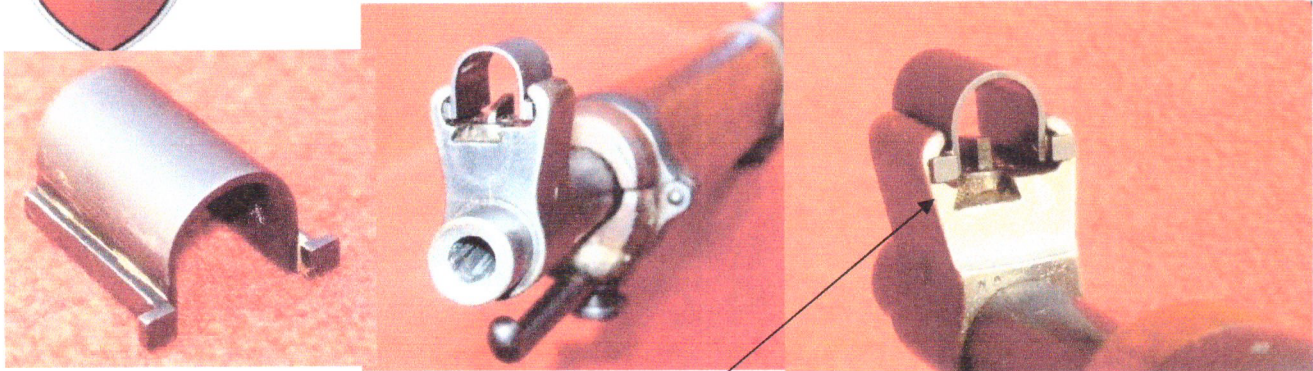

Den Lichtschutz in Schussrichtung in die Rillen zwischen den Kornträger bis zum Anschlag einschieben.